

- \* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- \* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till**

**<http://www.samsung.se>.**

**Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp**

**Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787**

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-08375A

Swedish. 12/2005. Rev. 1.0



# **SGH-X200**

## **Användarhandbok**





# Viktiga säkerhets- föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

## Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

## Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

## Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

## Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



## Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

## Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


## Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

## Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

## Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

## Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

## Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.



- Att använda icke Samsung originalbatterier kan medföra explosionsrisk.
- Återvinn använda batterier enligt lokala instruktioner.

## Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" on page 62.

# Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Det finns mer information på den sida som hänvisas till.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex [OK/☒]



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <Meny>

## • Trippelbandfunktion

Använd din telefon i världstäckande GSM-nät på något av banden 900, 1800 eller 1900.

## Specialfunktioner på din telefon

### • Enkel och kompakt design med inbyggd antenn

Samsungs kraftfulla teknik med inbyggd antenn ger den bästa samtalskvaliteten utan en extern antenn.



### • IrDA

Skicka och ta emot telefonboksposter via infraröd port. Notera att telefonboksposter kan variera i format och kanske inte stöds.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Java**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Telefonboken**

Spara telefonnummer till hem, arbete och mobiltelefon i posterna i telefonboken.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bilder och ljud.



- **Kalender och Prioritetslista**

Få kontroll över din planering och dina arbetsuppgifter per dag och månad.



- **Larm**

Använd telefonen som en väckarklocka som väcker dig på morgonen eller larmar om händelser.



- **Kalkylator**

Gör grundläggande matematiska beräkningar eller omvandla olika valutor.



- **Röstmemo**

Spela in röstmemon och ljud.

## Innehåll

### **Packa upp** **6**

*Kontrollera att allt är med*

### **Telefonen** **6**

*Knappar, funktioner och platser*

### **Komma igång** **7**

*Första stegen för att använda telefonen*

Sätta i kortet och ladda telefonen ..... 7

Slå på/av telefonen ..... 8

Knappar och display ..... 9

Välja menyfunktioner ..... 11

Anpassa telefonen ..... 12

Ringa/besvara samtal ..... 14

### **Fler funktioner** **14**

*Starta spel, Internet, meddelanden och andra specialfunktioner*

Spela spel ..... 14

Navigera i webbläsaren ..... 15

Använda telefonboken ..... 16

Sända meddelanden ..... 16

Visa meddelanden ..... 18

### **Ange text** **19**

*ABC-, T9-, siffer- och symboläge*

### **Samtalsfunktioner** **22**

*Avancerade samtalsfunktioner*

### **Menyfunktioner** **27**

*Alla menyalternativ*

### **Felsökning** **60**

*Hjälp och personlig assistans*

### **Hälso- och säkerhetsinformation** **62**

### **Index** **69**

# Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.

<b>1 SIM AT*</b>	► sid 27	<b>4 Ljudinställning</b>	► sid 32	<b>6 Nöjen</b>	► sid 43	<b>8 Telefonbok</b>	► sid 52
<b>2 Samtalslista</b>	► sid 27	1 Ringsignal	► sid 32	1 WAP browser	► sid 43	1 Sök post	► sid 52
1 Missade samtal	► sid 27	2 Ringvolym	► sid 32	2 Spel	► sid 46	2 Ny post	► sid 52
2 Mottagna samtal	► sid 28	3 Larmtyp	► sid 32	3 Ljud	► sid 46	3 Sök grupp	► sid 53
3 Ringda samtal	► sid 28	4 Knappljud	► sid 33	4 Bilder	► sid 47	4 Redigera grupp	► sid 53
4 Radera alla	► sid 28	5 Meddelandeton	► sid 33	5 Radera alla	► sid 47	5 Kortnummer	► sid 53
5 Samtalstid	► sid 28	6 Notifiering i samtal	► sid 33	6 Minnesstatus	► sid 47	6 Radera alla	► sid 54
6 Samtalskostnad*	► sid 28	7 Uppvikningston	► sid 33	<b>7 Planering</b>	► sid 47	7 Minnesstatus	► sid 54
<b>3 Nätverkstjänster</b>	► sid 29	8 Påslagningston	► sid 33	1 Larm	► sid 47	8 SDN*	► sid 54
1 Vidarekoppling	► sid 29	9 Extratoner	► sid 33	2 Kalender	► sid 48	<b>9 Telefoninställning</b>	► sid 55
2 Samtalsspärrar	► sid 30	<b>5 Meddelanden</b>	► sid 34	3 Tid och datum	► sid 49	1 Infraröd aktivera	► sid 55
3 Samtal väntar	► sid 31	1 Textmeddelanden	► sid 34	4 Kalkylator	► sid 49	2 Displayinställning	► sid 56
4 Nätverksval	► sid 31	2 Bildmeddelanden	► sid 38	5 Prioritetslista	► sid 50	3 Välkomsttext	► sid 57
5 Dölj ID	► sid 31	3 Push-meddelanden	► sid 43	6 Röstmemo	► sid 50	4 Eget nummer	► sid 57
6 Sluten grupp	► sid 31			7 Valutaväxling	► sid 51	5 Språk	► sid 57
7 Bandval	► sid 32					6 Säkerhet	► sid 58
						7 Extra inställningar	► sid 59
						8 Genvägar	► sid 59
						9 Grundinställning	► sid 59

\* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.



## Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

## Telefonen

Knappar, funktioner och platser



## Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

### Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


### Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.



✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [⏻] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

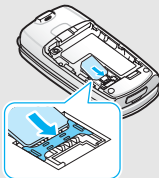

✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.


3 Sätt i batteriet.



4 Sätt tillbaka batterilocket.




5 Anslut reseadaptern till telefonen.

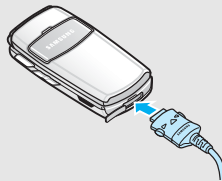

6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


**7** Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

**8** Ta bort adaptern från telefonen.

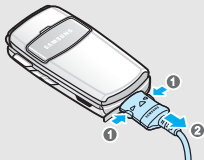

### Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.


## Slå på/av telefonen

### Slå på

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt tills telefonen slås på.
3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på **<OK>**.

### Stänga av

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.

# Knappar och display

## Knapp



Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ► sid 59  
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Starta webbläsaren.  
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa upp eller besvara ett samtal.  
I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.



Ta bort tecken från displayen.  
I menyläge: Gå tillbaka till den föregående menynivån.



Avsluta ett samtal.  
Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.  
I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.  
I viloläge: När du håller knappen [1] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [0] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.  
I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera Vibrator / tyst. Håll [\*] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffrorna.



Ställa in telefonens volym.  
I viloläge: Justera volymen på knappljudet.

## Display

### Layout



#### Ikoner

Visar olika ikoner.

#### Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

#### Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

### Ikoner



Styrkan på den mottagna signalen



Samtal pågår



Visas när du är utanför din egen operatörs täckningsområde och inte kan ringa eller ta emot samtal

### Ikoner

(forts)



GPRS-nätet



Roaming



Funktionen Vidarekoppling är aktiv ► sid 29



IrDA-funktionen är aktiv ► sid 55



Vibrator / tyst eller ringsignalen är inställd på vibration  
► sid 13, sid 32



Mikrofon av ► sid 25



Nytt textmeddelande



Nytt mobilsvarmeddelande.  
Används inte av alla operatörer eller länder.



Nytt bildmeddelande



Ett larm är inställt



Batteriets laddningsnivå

## Välja menyfunktioner

### Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna huvudmenyn.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna menyn **Telefonboken**.

### Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<OK>** eller **[OK/↵]** för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt:
  - Tryck på **<S>** eller **[C]** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
  - Tryck på **[↶]** om du vill återgå till viloläget.

### Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

## Anpassa telefonen

### Språk

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställning** → **Språk**.
2. Välj språk.

### Ringsignal och volym

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Ljudinställning** → **Ringsignal**.
2. Välj ringsignal.
3. Välj **Ringvolym**.
4. Ändra volymen.
5. Tryck på **<OK>**.

### Bakgrundsbild i viloläge

Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställning** → **Displayinställning** → **Bakgrundsbild** → **Bakgrundsbilder**.
2. Välj bild.
3. Tryck på **<Välj>**.

### Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan anges som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställning** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

### Vibrator/tyst

Du kan byta till Vibrator / tyst för att undvika att störa andra människor med ljudet från din telefon.

Håll [**#**] nedtryckt i viloläget.

### Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställning** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<OK>**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktiverad**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.



## Ringa/besvara samtal

### Ringa ett samtal

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

### Besvara ett samtal

1. Tryck på [↶] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

### Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [▲/▼].

## Fler funktioner

*Starta spel, Internet, meddelanden och andra specialfunktioner*

## Spela spel

### Starta ett spel

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Nöjen** → **Spel** → ett spel.
2. Välj **START GAME**.
3. Välj spelmod eller tryck på en knapp för att starta spelet.

**Spela  
BubbleSmile**

1. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markeringen.
2. Tryck på [**1**] eller [**3**] för att skapa horisontella eller vertikala rader med tre identiska bubblor.

**Spela Fun2Link**

1. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markeringen till den plats där du vill ansluta röret.
2. Tryck på [<sub>OK/</sub>↵] när du vill infoga ett rör.
3. Upprepa till ledningen är klar.

**Navigera i webbläsaren**

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

**Starta  
webbläsaren**

I viloläge: Tryck på [<sub>OK/</sub>↵].

**Navigera på  
Internet**

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [<sub>OK/</sub>↵] för att välja objekt.
- Tryck på [**C**] när du vill återgå till föregående sida.
- Håll [**\***] nedtryckt för att välja alternativ i webbläsaren.

## Använda telefonboken

### Lägga till en post

#### I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Spara>**.
2. Välj nummertyp.
3. Välj **Telefon**.
4. Skriv namnet och tryck på **<OK>**.
5. Tryck på **<OK>** för att spara posten.

#### På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Spara>**.
2. Välj nummertyp.
3. Välj **SIM**.
4. Skriv ett namn och tryck på **<OK>**.
5. Tryck på **<OK>** för att spara posten.

### Söka en post

1. I viloläge: Tryck på **<Namn>** och välj **Sök post**.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [**\**] om du vill ringa upp eller **<Val>** om du vill välja alternativ.

## Sända meddelanden

### Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara & sänd** eller **Sänd**.

4. Om du har valt **Spara & sänd** ska du också välja minnesplats.
5. Skriv in mottagarens nummer och tryck på **<OK>**.

### Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Bildmeddelanden** → **Skapa**.
2. Skriv rubrik för meddelandet och tryck på **<OK>**.
3. Välj **Lägg till text** och lägg till meddelandetexten.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd** när du är klar.
5. Välja mottagartyp.
6. Ange antingen **Telefonnummer**, **E-mail** eller **Telefonbok**.

7. Ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress, eller välj ett nummer i telefonboken, och tryck på **<OK>**.
8. Välj **Lägg till mottagare** och upprepa från steg 6 om du vill lägga till ytterligare mottagare.
9. Tryck på **<S>** och upprepa från steg 5 om du vill lägga till andra typer av mottagare.
10. Välj **Sänd meddelande** när du är klar.

## Visa meddelanden

### Visa ett textmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

### Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta meddelande**.
3. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Bildmeddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.


## Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller planeraren, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer eller symbolläget.

### Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textfält.

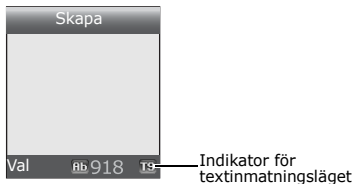

Tryck på den högra programstyrda knappen för att ändra inmatningsläge:

- **T9**: ABC-läge

- **T9**: T9-läge
- **1**: Sifferläge
- Inget: Symbolläge

### Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Æ	a b c 2 à ä å æ Æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	blanksteg + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med teckenuppsättningen Unicode)

## Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på [\*] när du vill ändra skiftläge. Du kan välja Iniversaler (AB), Versaler (AB) och Gemener (ab).
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.
- I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk som du väljer genom att hålla [\*] nedtryckt.

## Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

### Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att skriva *Hej* i T9-läget. T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

## Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [**\***] när du vill ändra skiftläge. Du kan välja Iniversaler (**Ab**), Versaler (**AB**) och Gemener (**ab**).
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

## Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
3. Tryck på **<Lägg till>**.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på **<OK>**.

## Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

## Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort symboler	[ <b>C</b> ].
infoga symboler	<b>&lt;OK&gt;</b> .



## Samtalsfunktioner

### Avancerade samtalsfunktioner

#### Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↵].

- ☑ Tryck på [C] för att radera den sista siffran eller håll [C] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [\*] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan siffror.

#### Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

#### Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↵].

#### Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken.

► sid 52

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 53

#### Ringa upp telefonnummer i telefonminnet

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Ett + visas.
2. Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
3. Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill bläddra igenom numren.
4. Tryck på <Slå nr> eller [↵] för att ringa upp numret.

## Ringa upp telefonnummer på SIM-kortet

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Slå nr**> eller [↖] för att ringa upp numret.

## Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [📞].

## Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [↖] för att besvara samtalet.

### Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [📞].  
▶ sid 59

- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal.  
▶ sid 59
- Tryck på <**Avvisa**> eller [📞] om du inte vill svara.

## Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [↖] för att ringa upp numret.

## Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.

Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

### Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

#### Ställa in volymen under ett samtal

Använd [**▲/▼**] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [**▲**] för att höja volymen och på [**▼**] för att sänka den.

#### Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

### Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta vänt.** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [**📞**].

### Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal om denna funktion stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 31

1. Tryck på [**↶**] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta vänt.** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [**📞**].

## Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Tryck på <Val> och välj **Högtalare på/Normal**.

## Överföra ett samtal

Du kan överföra det aktiva samtalet till ett parkerat samtal om funktionen stöds i nätverket. Med det här alternativet kan två personer som du talar med fortsätta att prata med varandra, men du blir bortkopplad från samtalet.

Tryck på <Val> och välj **Överföra**.

## Använda menyfunktionerna

Tryck på <Val> och välj sedan **Meny**.

## Stänga av mikrofonen (Mikrofon av)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig.

Tryck på <Val> och välj **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**.

## Stänga av/sända knapptoner

Du kan stänga av och på knapptonerna.

Tryck på <Val> och välj **Ej knappton** eller **Knapptoner**.

- ☒ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

## Sända DTMF-toner

DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) är toner som används för uppringning i telefoner.

Du kan sända DTMF-tonerna i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från listan i telefonboken. Denna funktion är praktisk att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.

1. När du är ansluten till det automatiserade systemet trycker du på <Val> och väljer **Sänd DTMF**.
2. Ange numret som ska sändas och tryck på <OK>.

## Använda telefonboken

Öppna menyn **Telefonboken** om du vill söka efter eller spara poster. ► sid 52

Tryck på <Val> och välj **Telefonboken**.

## Ringa ett gruppsamtal

Med den här funktionen kan så många som sex personer delta i ett gruppsamtal, eller konferenssamtal.

Den här funktionen måste stödas i ditt nätverk för att den ska gå att använda.

## Upprätta ett gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Ring upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <Val> och välj **Koppla samman**. Den första deltagaren är nu med i gruppsamtalet.
4. Ring upp ytterligare personer eller besvara inkommande samtal om det behövs.

5. Tryck på <Val> och välj **Koppla samman**.

6. Upprepa steg 4 och 5 vid behov.

## Tala privat med en deltagare

1. Tryck på <Val> och välj **Välj en**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
3. Välj **Privat**.

Du kan prata enskilt med den valda personen samtidigt som de övriga deltagarna fortsätter att prata med varandra.

4. Tryck på <Val> och välj **Koppla samman** när du vill återgå till gruppsamtalet.

## Koppla ned en deltagare

1. Tryck på <Val> och välj **Välj en**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
3. Välj **Ta bort**.

Deltagaren har tagits bort från gruppsamtalet men samtalet med de övriga deltagarna kan fortsätta.

4. Tryck på [⏏] när du vill avsluta gruppsamtalet.

## Menyfunktioner

Alla menyalternativ

### **SIM AT** (Meny 1)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort med tilläggstjänster, t ex nyheter, väder, sport, underhållning och lokala tjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **SIM AT** för att öppna menyn.

### **Samtalslista** (Meny 2)

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på och kostnaden för samtalen.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

#### **Missade samtal** (Meny 2.1)

---

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

#### **Hämta en samtalslista**

1. Välj samtalslista.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att byta samtalslista.
3. Tryck på [↶] för att ringa upp eller <**Val**> för att välja alternativ för samtalslistan.

#### **Använda alternativ för samtalslistan**

Tryck på <**Val**> när samtalsposterna visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Ändra numret på den markerade samtalslistan.

- **Radera:** Radera den markerade posten.

### Mottagna samtal (Meny 2.2)

---

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

### Ringda samtal (Meny 2.3)

---

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

### Radera alla (Meny 2.4)

---

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> två gånger för att bekräfta raderingen.

### Samtalstid (Meny 2.5)

---

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt mottaget:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers:** Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.  
Lösenordet kan ändras. ► sid 58

### Samtalskostnad (Meny 2.6)

---

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera total kostnad för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

## Nätverkstjänster (Meny 3)

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Nätverkstjänster** för att öppna menyn.

### Vidarekoppling (Meny 3.1)

---

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
  - **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
  - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
  - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
  - **Otillgänglig:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
  - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.



2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Tryck på **<Aktivera>** om du vill aktivera vidarekoppling.  
Tryck i annat fall på **<Val>** och välj **Ta bort**.
4. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på **<OK>**.
5. Om du har valt **Inget svar** anger du hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas och trycker sedan på **<Välj>**.

### Samtalsspärrar (Meny 3.2)

---

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
  - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
  - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

- **Utlandssamtal ej hemlandet:** När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
- **Alla inkommande samtal:** Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Tryck på **<Aktivera>**. Tryck på **<Deaktivera>** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<OK>**.

### Samtal väntar (Meny 3.3)

---

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Tryck på <**Aktivera**>. Tryck på <**Deaktivera**> när du vill deaktivera Samtal väntar.

### Nätverksval (Meny 3.4)

---

Med Nätverksval anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

- **Automatiskt:** Ansluta till första tillgängliga nätverk.
- **Manuellt:** Välja nätverk manuellt.

### Dölj ID (Meny 3.5)

---

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning ändras av användaren.

- **Grundinställning:** Använda operatörens standardinställning.
- **Dölj nummer:** Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.
- **Sänd nummer:** Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.

### Sluten grupp (Meny 3.6)

---

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper.

- **Indexlista:** Göra en lista över, lägga till eller radera SAG-indexnummer. När du vill ange en indexlista trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ.

- **Access utifrån:** Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

### **Bandval** (Meny 3.7)

---

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900 och kombinerat GSM 900/1800.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. Tänk på att ändra till rätt band när du reser utomlands.

### **Ljudinställning** (Meny 4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Ljudinställning** för att öppna menyn.

### **Ringsignal** (Meny 4.1)

---

Använd den här menyn när du vill välja ringsignal för samtalssignalen. Du kan välja en av de förinställda ringsignalerna eller hämta andra ljud.

### **Ringvolym** (Meny 4.2)

---

Använd den här menyn när du vill ändra signalvolymen.

### **Larmtyp** (Meny 4.3)

---

Använd den här menyn för att ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

- **Tyst:** Endast nätindikatorn blinkar, telefonen varken ringer eller vibrerar.

- **Melodi:** Telefonen ringer med den valda ringsignalen.
- **Vibration:** Telefonen vibrerar men ringer inte.
- **Vibra+melodi:** Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

### Knappljud *(Meny 4.4)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

- ☒ Justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

### Meddelandetön *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- respektive broadcast-meddelanden.

- **SMS signal:** Ange hur du vill informeras om nya textmeddelanden.
- **SMS-CB signal:** Ange hur du vill informeras om inkommande broadcast-meddelanden (CB).

- **MMS signal:** Ange hur du vill informeras om nya bildmeddelanden.
- **Upprepning:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

### Notifiering i samtal *(Meny 4.6)*

I den här menyn anger du om telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande och när tidpunkten för ett larm inträffar under ett samtal.

### Uppvikningston *(Meny 4.7)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

### Påslagningston *(Meny 4.8)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska spelas när telefonen slås på eller av.

### Extratoner *(Meny 4.9)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Felton:** Ange att telefonen ska pipa när något görs fel.
- **Minutpåminnare:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.

## Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden och bildmeddelanden. Du kan även använda funktionerna Push-meddelande, Röstbrevlåda och Broadcast-meddelande.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

## Textmeddelanden *(Meny 5.1)*

Med textmeddelandetjänsten (Short Message Service) kan du sända och ta emot textmeddelanden, med bifogade enkla bilder, melodier och animerade bilder.

## Inkomna *(Meny 5.1.1)*

I den här menyn öppnar du mottagna textmeddelanden.

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Sänd:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Textsvar:** Svara avsändaren.
- **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Flytta till telefon:** Flytta meddelandet från SIM-kortets till telefonens minne.
- **Flytta till SIM:** Flytta meddelandet från telefonens till SIM-kortets minne.
- **Spara föremål:** Spara bilder eller ljud från meddelandet i din telefon.

## Utgående (Meny 5.1.2)

I den här menyn öppnar du sända eller sparade textmeddelanden.

Tryck på <Val> när meddelandet visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Sänd:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Flytta till telefon:** Flytta meddelandet från SIM-kortets till telefonens minne.
- **Flytta till SIM:** Flytta meddelandet från telefonens till SIM-kortets minne.
- **Spara föremål:** Spara bilder eller ljud från meddelandet i din telefon.

## Skapa (Meny 5.1.3)

I den här menyn öppnar du skapade och sända textmeddelanden.

1. Skriv in meddelandet.



Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Textformatering:** Ändra textattribut.
- **Lägg till föremål:** Lägga till ett ljud, en melodi, en bild eller en animerad bild till meddelandet.
- **Lägg till mall:** Hämta en textmall.
- **Lägg till smiley:** Hämta en smiley.
- **Lägg till ifrån telefonbok:** Lägga till en telefonbokspost.
- **Lägg till bokmärke:** Lägga till en hemsidesadress.
- **Språk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.

3. Tryck på <Val> och välj **Sänd**, **Spara & sänd** eller **Spara endast**.
4. Om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara endast** ska du också välja minnesplats.

5. Ange mottagare.
6. Tryck på <**OK**> för att sända meddelandet.

### **Mallar** (Meny 5.1.4)

Använd den här menyn när du vill skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder och som du sedan kan hämta och infoga i de textmeddelanden du skriver.

Tryck på <**Val**> när mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Lägga till eller redigera en mall.
- **Sänd meddelande:** Sända mallen som ett textmeddelande.
- **Radera:** Radera mallen.

### **Smileys** (Meny 5.1.5)

Det finns förberedda smileys i din telefon som du kan använda när du skriver meddelanden. Använd den här menyn när du vill skapa eller redigera smileys.

Tryck på <**Val**> när smileylistan visas för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägga till en ny smiley.

- **Redigera:** Redigera den markerade smileyn.
- **Sänd:** Sända ett meddelande med smileyn.
- **Radera:** Radera smileyn.

### **Inställningar** (Meny 5.1.6)

Använd denna meny för att ange egna inställningar för textmeddelanden.

- ☒ Inställningsalternativen i denna meny kan variera mellan olika operatörer.

- **Inställning x** (där **x** anger inställningsgruppens nummer): Varje grupp har en egen undermeny.  
**SMS-central:** Spara eller ändra numret till SMS-centralen.  
**Standardmottagare:** Spara standardnumret till mottagarservern.  
**Grundinställning:** Ange standardtypen för meddelanden.  
**Giltighet:** Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.  
**Namninställning:** Ändra namnet på inställningsgruppen.

- **Inställningar:** Välj mellan följande alternativ:

**Svarsväg:** Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

**Leveransrapport:** Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

**Bärare:** Välj antingen **GSM** eller **Prioritera GPRS** beroende på ditt nätverk.

**Teckeninställning:** Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

### **Radera alla** (Meny 5.1.7)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla textmeddelanden i respektive meddelandekorg.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera meddelandekorgarna som ska tömmas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> två gånger för att bekräfta raderingen.

### **Minnesstatus** (Meny 5.1.8)

I den här menyn kan du kontrollera hur många textmeddelanden som finns sparade och hur många som totalt kan sparas av respektive minnestyp.

### **Röstbrevlåda** (Meny 5.1.9)

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar din röstbrevlåda.

- ☒ Du måste ange centralnumret innan du kan öppna din röstbrevlåda. Centralnumret får du från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till servern för att lyssna på dina meddelanden. Det går också att hålla knappen [1] nedtryckt i viloläget för att kopplas till röstbrevlådan.



- **Centralnummer:** Ändra numret till röstbrevlådeservern.

### Broadcast (Meny 5.1.0)

Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på olika områden som t ex vädret eller trafiken.

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna broadcast-meddelanden.

- **Läs:** Öppna mottagna meddelanden.  
I korgen **Inte permanent** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.  
I korgen **Arkiv** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på <Val> och välj **Spara** när ett förhandsmeddelande visas. Meddelandet sparas i korgen **Arkiv**.
- **Ta emot:** Ange om broadcast-meddelanden ska eller inte ska tas emot.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.

- **Språk:** Ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör om du vill ha mer information.








### Bildmeddelanden (Meny 5.2)

---

Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är meddelanden som innehåller en kombination av text, bilder och ljud och som skickas från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

#### Inkomna (Meny 5.2.1)

I den här menyn visas de bildmeddelanden som du har tagit emot. Följande ikoner visar meddelandets status:





-  Läst besked
-  Oläst besked
-  Hämtar från servern
-  Behandlar din begäran
-  Kunde inte hämta
-  Läst
-  Oläst

Tryck på <Val> när meddelandet visas för att välja följande meddelandealternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
  - **Textsvar:** Svara avsändaren.
  - **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
  - **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
  - **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
  - **Spara bilden:** Spara en bild från meddelandet i mappen **Bilder**.
  - **Spara ljudet:** Spara ett ljud från meddelandet i mappen **Ljud**.
  - **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.
- ☒ Om du markerar ett förhandsbesked kan du välja **Hämta meddelande** för att hämta meddelandet från servern.

## Utgående (Meny 5.2.2)

I den här menyn visas de bildmeddelanden du har skickat. Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Sänds
-  Sämt
-  Kunde inte sändas
-  Ska sändas

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Sänd:** Skicka eller skicka meddelandet vidare.
- **Redigera meddelandet:** Redigera meddelandet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

### Utkast (Meny 5.2.3)

När du har skapat ett bildmeddelande kan du spara det i denna meddelandekorg och skicka det senare.

Du kan granska meddelandet och använda samma alternativ som i **Utgående**.

### Skapa (Meny 5.2.4)

Du kan skriva och sända bildmeddelanden.

1. Skriv rubrik för meddelandet och tryck på **<OK>**.
2. Tryck på **<Val>** och lägg till innehållet i meddelandet med något av följande alternativ:
  - **Lägg till text:** Lägg till meddelandetext.
  - **Lägg till bild:** Lägg till en bild i meddelandet.
  - **Lägg till ljud:** Lägg till ett ljudklipp i meddelandet.
  - **Spara:** Spara meddelandet i korgen **Utkast** eller **Mallar**.
  - **Profiler:** Ändra meddelandeinställningar.
  - **Lägg till mottagare:** Ange mottagarnas nummer eller adresser.

- **Förhandsgranska:** Visa meddelandet som du har skapat.

☒ Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.

3. Om du vill ändra det bifogade objektet markerar du det och trycker på **<Val>** för att välja följande alternativ:
  - **Redigera text/Redigera bild/Redigera ljud:** Redigera text, bild eller ljud.
  - **Lägg till sida:** Lägg till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger] på meddelandeskärmen.
  - **Radera:** Radera objektet från meddelandet.
  - **Varaktighet:** Ange hur lång tid varje sida ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.
4. Välj alternativet **Sänd** när du är klar.
5. Välja en mottagartyp (Till, Cc, Bcc).
6. Ange antingen **Telefonnummer**, **E-mail** eller **Telefonbok**.

7. Ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress, eller välj ett nummer från telefonboken och tryck på **<OK>**.
8. Välj **Lägg till mottagare** och upprepa från steg 6 om du vill lägga till ytterligare mottagare.
9. Tryck på **<☺>** och upprepa från steg 5 om du vill lägga till ytterligare nummer eller adresser till andra mottagartyper.
10. Välj **Sänd meddelande** när du är klar.

#### **Mallar** (Meny 5.2.5)

I den här menyn sparar du bildmeddelanden som du vill använda som mall när du skapar nya meddelanden.

Tryck på **<OK>** när meddelandemallen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera meddelandet:** Skicka meddelandet med hjälp av mallen.
- **Radera:** Radera mallen.

#### **Radera alla** (Meny 5.2.6)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla bildmeddelanden i respektive meddelandekorg.

1. Tryck på [**OK/☒**] för att markera meddelandekorgarna som ska tömmas.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Tryck på **<Ja>** två gånger för att bekräfta raderingen.

#### **Minnesstatus** (Meny 5.2.7)

Använd den här menyn för att kontrollera det minnesutrymme som är tillgängligt för bildmeddelanden och det minnesutrymme som för närvarande är utnyttjat av respektive meddelandekorg.

#### **Extra inställningar** (Meny 5.2.8)

Använd denna meny för att ange egna inställningar för bildmeddelanden.

- **Leveransrapport:** Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

- **Mottagarkvittens:** Skicka en begäran om läskvittens tillsammans med meddelandet.
- **Automatisk hämtning:** Ange om telefonen ska hämta nya inkommande meddelanden från servern automatiskt utan att ge dig ett förhandsmeddelande först.
- **Meddelandet godkänt:** Välja den meddelandekategori som du vill ta emot.
- **Dölj ID:** Dölj ditt telefonnummer så att det inte visas på mottagarens telefon. Notera att inte alla operatörer tillåter denna funktion.
- **Förfallodatum:** Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Leveranstid:** Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.
- **Prioritet:** Ange prioritet för meddelandena.
- **Tillåt rapport:** Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

- **Varaktighet:** Ange hur lång tid varje sida i dina utgående meddelanden ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

### Profiler (Meny 5.2.9)

Du kan konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för bildmeddelanden. Den senast öppnade profilen aktiveras automatiskt när du ska skicka eller ta emot nästa meddelande.



Kontrollera med din operatör innan du ändrar några inställningar för bildmeddelanden i telefonen.

- **Profilnamn:** Ange profilens namn.
- **Startsida URL:** Ange adressen till MMS-servern.
- **Säkerhet:** Välja en dataöverföringsmetod.
- **IP-adress:** Ange gateway-adressen.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **APN:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen till MMS-servern.

## Push-meddelanden (Meny 5.3)

---

Använd den här menyn för att öppna meddelanden från webbservern.

- **Inkomna SMS:** Läs mottagna push-meddelanden.
- **Ta emot:** Ange om det ska gå att ta emot push-meddelanden eller inte.  
**Aldrig:** Telefonen avvisar push-meddelanden.  
**Alltid:** Telefonen tar emot alla push-meddelanden.
- **Radera alla:** Radera alla push-meddelanden.

## Nöjen (Meny 6)

I menyn **Nöjen** kan du använda webbläsaren, spela Java-spel och hämta bilder och ljud som finns sparade i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Nöjen** för att öppna menyn.

### WAP browser (Meny 6.1)

---

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder och ringsignaler.

#### Hem (Meny 6.1.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/↵] i viloläget.

### Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[OK/↵].
återgå till föregående sida	[C].

### Använda alternativ för WAP-sidor

Håll [ \* ] nedtryckt på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Ladda om:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Hem:** Återgå till startsidan.
- **Gå till URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Visa URL:** Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
- **Redigera start sida:** Ändra sidan som ska användas som din start sida.

- **Töm cache:** Radera informationen som finns sparad i cache-minnet.
- **Inkomna:** Läs meddelanden som du har tagit emot från en webbserver.

### Stänga webbläsaren

Tryck på [  ] när du vill stänga webbläsaren.

### Bokmärken (Meny 6.1.2)

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

### Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv en URL-adress och tryck på <Ange>.
3. Skriv en rubrik för bokmärket och tryck på <Ange>.

### Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

## Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL:** Öppna den markerade hemsidan.
- **Redigera:** Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Radera:** Radera bokmärket.

**http://** (Meny 6.1.3)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

**Profiler** (Meny 6.1.4)

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för webbläsaren. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje server kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn:** Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL:** Ange adressen till din startsida.
- **Säkerhet:** Välja en dataöverföringsmetod.
- **Bärare:** Ange bärare för olika typer av nätverksadresser, **GPRS** eller **Data**.

När bärare har angetts till **GPRS**:

- **IP-adress:** Ange gateway-adressen till Internet.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **APN:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

När bärare har angetts till **Data**:

- **IP-adress:** Ange gateway-adressen till Internet.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **Telefonnummer:** Ange telefonnumret till PPP-servern.
- **Uppkoppling:** Välja uppkoppling.

**Töm cache** (Meny 6.1.5)

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.



### Spel (Meny 6.2)

---

Du kan använda webbläsaren för att hämta Java-program från olika källor och sedan spara dem i telefonen.

- ☒ Det är inte säkert att du har tillgång till Java-tjänster. Kontakta din nätverksoperatör.

### Starta ett spel

1. Välj spel i spellistan.
2. På spelets startskärm kan du välja följande alternativ:
  - **START GAME:** Starta ett nytt spel.
  - **CONTINUE:** Fortsätta i samma spel som du senast spelade.
  - **HIGH SCORE:** Visa tabellen med de högsta resultaten. Detta alternativ finns inte i alla spel.
  - **HOW TO PLAY:** Visa spelinstruktioner och knapparnas funktioner i spelet.
  - **OPTION:** Slå på/av spelljuden.
3. Tryck på [OK/↵] för att bekräfta ditt val.

### Granska information om spelet

Bläddra till spelet och tryck på <Info>.

### Ändra DNS-inställningar

Du kan behöva ändra DNS-adressen till Java-servern enligt din nätverksoperatörs anvisningar.

1. Välj **Inställning** i spellistan.
2. Skriv den primära DNS-adressen och tryck på <OK>.
3. Skriv sekundäradressen och tryck på <OK>.

### Ljud (Meny 6.3)

---

Den här menyn innehåller ljud som du har hämtat från trådlöst Internet eller tagit emot i meddelanden.

Tryck på <Val> när du visar ett ljud för att välja följande alternativ:

- **Ändra namn:** Byta namn på ljudet.
- **Radera:** Radera ljudet.
- **Ställ in som ringsignal** Använda ljudet som ringsignal.

## Bilder (Meny 6.4)

---

Den här menyn innehåller bilder som du har hämtat från trådlöst Internet eller tagit emot i meddelanden.

Tryck på **<Val>** när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Ändra namn:** Byta namn på bilden.
- **Radera:** Radera bilden.
- **Ställ in som bakgrundsbild:** Ange att bilden ska användas som bakgrundsbild på viloskärmen.

## Radera alla (Meny 6.5)

---

Använd denna meny när du vill radera alla föremål som du har hämtat från Internet i mapparna **Spel**, **Ljud** och **Bilder**.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera mapparna som ska raderas.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Tryck på **<Ja>** två gånger för att bekräfta raderingen.

## Minnesstatus (Meny 6.6)

---

Använd den här menyn för att kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaobjekt och det minnesutrymme som för närvarande är utnyttjat av respektive mediakorg.

## Planering (Meny 7)

Med funktionen Planering kan du hålla reda på din planering och dina uppgifter och du kan också spela in röstmemon. Du kan även ställa in tid och datum och använda praktiska funktioner som t ex larmklocka, kalkylator och valutaomvandlare.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Planering** för att öppna menyn.

## Larm (Meny 7.1)

---

Använd den här menyn när du vill ställa in ett larm som aktiveras vid en viss tidpunkt.

### Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ange tidpunkten för larmet och tryck på [OK/↵].
3. Välj **F.M** eller **E.M** om telefonen har 12-timmarsformat.
4. Om du väljer **Veckolarm** i steg 1 väljer du **Måndag till fredag** eller **Måndag till lördag**.

### Stoppa ett larm

- Tryck på valfri knapp när larmet aktiveras.
- När du vill ta bort ett larm öppnar du det och trycker på <Val>. Välj sedan **Radera larm**.
- Välj **Radera larm** på skärmen Larm när du vill ta bort alla larm.

### Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **Aktiverad** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

### Kalender (Meny 7.2)

---

Med den här menyn kan du kontrollera kalendern, skriva memon och ange larm för att påminna om saker.

### Skriva ett memo

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Skriv memot och tryck på <OK>.
3. Tryck på [OK/↵] för att ange att ett larm ska aktiveras den valda dagen.  
Tryck på <Nästa> om du inte vill ange något.
4. Ange tidpunkt för larmet och tryck på [OK/↵].  
Tryck på <Melodi> för att välja larmsignal.
5. Välj **F.M** eller **E.M** om telefonen har 12-timmarsformat.  
Färgen på datumet i kalendern ändras till rosa för att indikera att det finns ett memo angivet för det datumet.

## Visa ett memo

1. Välj ett datum med memon i kalendern.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att granska dagens övriga memon.

## Använda alternativ för kalendermemon

Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Sök alla:** Visa alla memon som du har skapat.
- **Radera alla:** Radera alla memon.
- **Gå till datum:** Välja ett annat datum.
- **Avsluta:** Stänga menyn **Kalender**.

Tryck på <Val> när memot visas för att välja följande alternativ:

- **Ny:** Lägga till ett nytt memo.
- **Redigera:** Redigera memot.
- **Larm:** Ställa in ett larm för memot.
- **Radera:** Radera memot.
- **Kopiera till:** Kopiera memot till ett annat datum.
- **Flytta till:** Ändra datum för memot.

## Tid och datum (Meny 7.3)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon under **Världstid** innan du ställer in tid och datum.

- **Ange tid:** Ange aktuell tid.
- **Ange datum:** Ange dagens datum.
- **Världstid:** Ange din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
- **Tidsformat:** Välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat.

## Kalkylator (Meny 7.4)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
  - Tryck på <.( )> för att skriva decimal- eller parentestecken.
  - Tryck på [ \* ] eller [ # ] för att flytta markören.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att ange räknesätt.

## Menyfunktioner

3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/↵] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

### Prioritetslista (Meny 7.5)




---

Använd den här menyn för att skapa uppgifter och hantera dem.

#### Skapa en uppgift

1. Tryck på <Ny>.
2. Skriv in uppgiften och tryck på <OK>.
3. Välj prioritet.
4. Ange deadline för uppgiften och tryck på [OK/↵].

#### Visa uppgiften

När du väljer menyn Prioritetslista visas en bock vid uppgiften om den är klar och en indikator för prioritetsnivån,  markerar Hög,  Normal och  Låg prioritet.

- ☒ Tryck på [ \* ] om du vill ändra status för en viss uppgift.

Tryck på <Val> när uppgiften eller uppgiftslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Ny:** Lägga till en ny uppgift.
- **Markera:** Ändra status för uppgiften.
- **Redigera:** Redigera uppgiften.
- **Sortera:** Sortera uppgifterna efter prioritet eller status.
- **Kopiera:** Kopiera uppgiften.
- **Kopiera till kalender:** Kopiera uppgiften till kalendern som ett memo.
- **Radera:** Radera uppgiften.
- **Radera alla:** Radera alla uppgifter.
- **Avsluta:** Avsluta menyn **Prioritetslista**.

### Röstmemo (Meny 7.6)

---

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till 30 sekunder.

#### Spela in (Meny 7.6.1)

1. Tryck på <Spela in> när du vill starta inspelningen.

2. Tala i mikrofonen.
3. När du trycker på **<Stopp>** eller om inspelningstiden tar slut visas följande alternativ:
  - **Spela alla:** Spela upp memot.
  - **Spela in nytt:** Radera memot och spela in ett nytt.
  - **Spara:** Spara memot.
  - **Avsluta:** Avsluta inspelningen och stänga menyn **Spela in**.
4. Välj **Spara** för att spara röstmemot.
5. Ange ett namn på röstmemot och tryck på **<OK>**.

### **Memo lista** (Meny 7.6.2)

Använd den här menyn för att visa en lista med de röstmemon du har spelat in.

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp röstmemot.
- **Sänd:** Skicka röstmemot via bildmeddelande.
- **Byt namn:** Byta namn på röstmemot.
- **Information:** Visa egenskaperna för röstmemot.
- **Radera:** Radera röstmemot.

### **Radera alla** (Meny 7.6.3)

Använd den här menyn om du vill radera alla inspelade röstmemon samtidigt.

### **Minnesstatus** (Meny 7.6.4)

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och det minnesutrymme som för närvarande används för röstmemon.

### **Valutaväxling** (Meny 7.7)

Använd den här menyn om du vill omvandla olika valutor.

1. Skriv kursen för den främmande valutan och tryck på **<OK>**.
2. Skriv summan i den valuta som ska växlas och tryck på **<OK>**.  
Summan du har skrivit och motsvarande summa i den främmande valutan visas.

## Telefonbok (Meny 8)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonboken.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok**, eller tryck på **<Namn>**, när du vill öppna den här menyn.

### Sök post (Meny 8.1)

---

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Telefonboken.

#### Söka efter en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj post i telefonbokslistan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [**↖**] om du vill ringa upp det eller tryck på **<Val>** om du vill välja telefonboksalternativ.

## Använda telefonboksalternativ

Tryck på **<Val>** när en post visas för att välja följande alternativ:

- **Placera:** Placera numret i normalt uppringningsläge.
- **Redigera:** Redigera informationen i namnposten.
- **Radera:** Ta bort numret
- **Kopiera:** Kopiera numret till telefonens minne eller SIM-kortet.
- **Ringprofil:** Tilldela en samtalsgrupp.
- **Lägg till post:** Lägga till en ny post.
- **Sänd via IrDA:** Skicka posten via infraröd port.

### Ny post (Meny 8.2)

---

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny post i telefonboken.

#### Spara en post i telefonminnet

1. Välj nummertyp.
2. Välj **Telefon**.
3. Skriv namnet och tryck på **<OK>**.

4. Skriv telefonnumret eller e-postadressen och tryck på **<Spara>**.
5. Ändra platsnumret om det är lämpligt och tryck på **<OK>**.

### Spara en post på SIM-kortet

1. Välj nummertyp.
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet och tryck på **<OK>**.
4. Skriv telefonnumret och tryck på **<Spara>**.
5. Ändra platsnumret om det är lämpligt och tryck på **<OK>**.

### Sök grupp (Meny 8.3)

På den här menyn kan du gruppera telefonboksposterna i ringprofiler.

1. Skriv de första bokstäverna i gruppnamnet.
2. Välj grupp.
3. Välj namn.
4. Tryck på [**↶**] för att ringa upp numret eller **<Val>** för att välja telefonboksalternativ.

### Redigera grupp (Meny 8.4)

Använd den här menyn när du vill redigera egenskaperna för gruppens ringprofil.

Tryck på **<Val>** medan grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Ringsignal:** Ange ringsignal för inkommande samtal från gruppen.
- **SMS signal:** Ange ringsignal för inkommande meddelanden från gruppen.
- **Grafik:** Ange en bildikon för inkommande samtal från gruppen.
- **Gruppnamn:** Ge gruppen ett namn.

### Kortnummer (Meny 8.5)

Använd den här menyn för att tilldela kortnummer (2 - 9) till åtta av dina mest använda telefonnummer.

#### Ange kortnummerpost

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj post i telefonbokslistan.



3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

### Hantera kortnummer

Tryck på **<Val>** medan kortnummermenyn visas för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till knappen.
- **Radera:** Radera knappens kortnummer.
- **Radera alla:** Radera kortnummerinställningarna för alla knappar.
- **Nummer:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.

### Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll önskad kortnummerknapp nedtryckt.

### Radera alla (Meny 8.6)

---

Använd den här menyn när du vill radera alla poster från telefonboken.

1. Tryck på [**OK/↵**] för att markera minnet som ska raderas.

2. Tryck på **<Radera>**.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på **<OK>**.
4. Tryck på **<Ja>** två gånger för att bekräfta raderingen.

### Minnesstatus (Meny 8.7)

---

Med den här menyn kontrollerar du hur många poster du har sparat i telefonens minne eller på SIM-kortet och hur många poster du kan spara totalt.

### SDN (Meny 8.8)

---

Denna meny är tillgänglig om ditt SIM-kort stöder SDN (Service Dialling Numbers). Använd den här menyn för att granska en lista över de SDN-nummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer, nummerupplysning och nummer till röstbrevlåda.

Bläddra till numret och tryck på **<Slå nr>** eller [**↵**].

## Telefoninställning *(Meny 9)*

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställning** för att öppna menyn.


### Infraröd aktivera *(Meny 9.1)*

Använd denna meny för att sända eller ta emot data via infraröd port till respektive från en IrDA-kompatibel dator eller telefon.


#### Med dator *(Meny 9.1.1)*

Använd den här menyn för att använda den infraröda funktionen tillsammans med en dator.

För att kunna använda en infraröd anslutning måste du:

- konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel infraröd port på datorn.
- aktivera den infraröda funktionen på telefonen. Ikonen för IrDA (  ) visas överst i teckenfönstret.

- rikta IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på datorn eller en annan telefon.

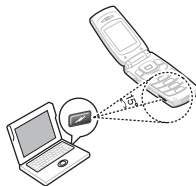

Anslutningen är klar för dataöverföring.

Om kommunikationen mellan telefonen och IrDA-utrustningen inte startar inom 30 sekunder efter att funktionen aktiverats, deaktiveras funktionen automatiskt.

#### Med annan telefon *(Meny 9.1.2)*

Använd denna meny för att sända eller ta emot telefonboksposter från andra kompatibla telefoner.

#### Ta emot data från en annan telefon

1. Rikta in de båda IrDA-portarna mot varandra.

2. Välj ett av två olika handlingsalternativ när listan över mottagna data visas:

Spara enskilda poster:

1. Välj post i listan.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** för att spara data.

Välj i annat fall **Avbryt** för att radera data.

Spara alla data:

1. Tryck på **<Val>** i postlistan för att välja ett av följande alternativ:
  - **Spara alla vCard:** Spara alla telefonboksposter.
  - **Radera alla Vcard:** Ta bort alla telefonboksposter.
2. När FDN-läget (Fixed Dialling Number) har aktiverats på telefonen anger du din PIN2-kod och trycker på **<OK>**.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara posterna.

### Sända din telefonbok

Du kan sända telefonboksposter via infraröd anslutning.

1. Välj **Telefonbok** → **Sök post**.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd via IrDA**.

### Displayinställning (Meny 9.2)

---

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

#### Bakgrundsbild (Meny 9.2.1)

Du kan ändra bakgrundsbilden och inställningarna för texten som visas i viloläget.

- **Bakgrundsbilder:** Välja bakgrundsbild.
- **Visa text:** Anger om telefonen ska visa tid och datum.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.

#### Ljusstyrka (Meny 9.2.2)

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

**Kontrast** (Meny 9.2.3)

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

**Bakgrundsljus** (Meny 9.2.4)

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset och displayen ska lysa.

- **Bakgrundsljus På:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Tona ned efter:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

**Nätindikator** (Meny 9.2.5)

Nätindikatorn på telefonens framsida indikerar att telefonen har kontakt med nätet. Med denna meny anger du om nätindikatorn ska användas eller inte.

**Grafisk logo** (Meny 9.2.6)

Använd den här menyn när du vill visa operatörens logotyp istället för namnet.

**Färgschema vid uppringning** (Meny 9.2.7)

Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för de siffror du slår när du ringer upp.

**Välkomsttext** (Meny 9.3)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

**Eget nummer** (Meny 9.4)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

**Språk** (Meny 9.5)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

### Säkerhet (Meny 9.6)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

### PIN-kontroll (Meny 9.6.1)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

### Ändra PIN-kod (Meny 9.6.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

### Telefonlås (Meny 9.6.3)

Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig användning av telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

### Ändra lösenord (Meny 9.6.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

### Privat (Meny 9.6.5)

I denna meny kan du låsa mediaföremål som t ex bildmeddelanden, röstmemon, bilder och ljud.

1. Tryck på [**OK**/**✓**] för att markera föremålen som ska låsas.
2. Tryck på **<OK>** för att låsa de markerade föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på **<OK>**.

När du vill öppna ett låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

**Personligt SIM-lås** (Meny 9.6.6)

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

**FDN-läge** (Meny 9.6.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (Fixed Dialling Network) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.


**Ändra PIN2** (Meny 9.6.8)

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt SIM-kort.

**Extra inställningar** (Meny 9.7)

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

- **Aktiv lucka:** Svara på ett inkommande samtal genom att öppna luckan.
- **Svar valfri knapp:** Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom **<Avvisa>** och [].

**Genvägar** (Meny 9.8)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill byta genväg för knapparna.

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

**Grundinställning** (Meny 9.9)

Använd den här menyn när du vill återställa de telefoninställningar som du har ändrat.

Ange lösenordet för telefonen (4 - 8 siffror) och tryck på **<OK>**.



Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 58

## Felsökning

### *Hjälp och personlig assistans*

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

### **När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:**

"Sätt i SIM-kortet"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad och SIM-kortet är nu spärrat. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

### **"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas**

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

### **Du skrev in ett nummer men det slogs inte**

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

### Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📞] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

### Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är bortkopplad.
- Kontrollera att du håller telefonen tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

### Telefonen börjar pipa och "Varning Svagt batteri" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

### Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).

- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

### Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Sök post** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

### Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

### Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.



### **SAR-värde**

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.\*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,740 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

---

\* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

## Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

---

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

## **Säkerhet på vägen**

---

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

## **Användningsförehållanden**

---

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

## **Elektronisk utrustning**

---

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

## **Pacemaker**

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

## **Hörapparat**

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

## **Annan medicinsk utrustning**

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

## **Fordon**

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon.

Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

## **Anslag**

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

## **Miljöer med explosionsrisk**

---

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdeck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

## Nödsamtal

---

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [↵].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

## Annan viktig säkerhetsinformation

---

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

## Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

## *Hälso- och säkerhetsinformation*

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

# Index

## A

ABC-läge, textinmatning • 19  
Aktiv lucka • 59  
Anslutningston • 34

## B

Bakgrund • 56  
Bakgrundsbild • 56  
Bakgrundsljus, ange tid • 57  
Bandval • 32  
Batteri

indikator svagt batteri • 8  
ladda • 7  
säkerhetsföreskrifter  
• 63

## Besvara

ett andra samtal • 24  
samtal • 23

Bilder, nedladdade • 46

## Bildmeddelanden

inställning • 41  
radera • 39  
skapa/skicka • 40  
visa • 38

Broadcast-meddelanden • 38

## C

CB-meddelanden • 38

## D

Datum, ställa in • 49  
Display  
bakgrundsljus, ange • 57  
ikoner • 10  
inställningar • 56  
kontrast • 56, 57  
layout • 10  
nätindikator, ange • 57  
språk • 57

DTMF-toner, sända • 25

Dölj ID • 31

## F

FDN-läge (fasta nummer) • 59  
Felsökning • 60

## G

Genväg • 13, 59  
Grundinställning för telefonen  
• 59  
Gruppsamtal • 26

## H

Hälsö- och  
säkerhetsinformation • 62

Högtalartelefon • 25

## I

Ikoner, beskrivning • 10  
Infraröd port • 55  
Inkomna, meddelanden  
Bildmeddelanden • 38  
Textmeddelande • 34  
Internet • 43

## J

Java-program • 46

## K

Kalender • 48  
Kalkylator • 49  
Knappljud  
sända/stänga av • 25  
volym • 33  
välja • 33  
Kortnummer • 53

## L

Larm • 47  
Leveransrapporter,  
meddelande • 41  
Ljud, nedladdade • 46  
Ljudinställning • 32

## Låsa

menyfunktioner • 58  
SIM-kort • 59  
telefon • 58  
Läget Vibrator / tyst • 13  
Lösenord  
samtalsspärrar • 30  
telefon • 58

## M

### Mallar

Bildmeddelanden • 40  
Textmeddelande • 36

### Meddelanden

Bildmeddelanden • 38  
CB • 38  
push • 43  
röst • 37  
Textmeddelande • 34  
välkomsttext • 57

Meddelandetön • 33

### Minnesstatus

meddelanden • 41  
nedladdade objekt • 47  
telefonboken • 54

Minutpåminnare • 34

Missade samtal • 27



Mobilsvarsserver • 38  
Mottagna samtal • 28

## **N**

Namn  
    skriva in • 19  
    söka • 52  
Nätindikator • 57  
Nätverksband, val av • 31  
Nätverkstjänster • 29  
Nödsamtal • 66  
Nöjen • 43

## **O**

Omvandlare • 51

## **P**

Parkera, samtal • 24  
PIN, ändra • 58  
PIN2, ändra • 59  
Planering • 47  
Privat • 58  
Push-meddelande • 43  
Påslagningston • 33

## **R**

Radera  
    Bildmeddelanden • 39, 41  
    samtalslista • 27  
    telefonboken • 54  
    Textmeddelande • 34, 35, 41  
Ringda samtal • 28  
Roaming (nätsökning) • 31  
Röstmemon • 50

## **S**

Samtal  
    avvisa • 23  
    besvara • 23  
    parkera • 24  
    väntar • 31  
    återuppringning • 22  
    överföra • 25  
Samtalskostnad • 28  
Samtalslista  
    missade • 27  
    mottagna • 28  
    ringda • 28

Samtalstid • 28  
SDN (Service Dialling Numbers) • 54  
Senaste numret, återuppringning • 22  
Signal  
    Inkommande samtal • 32  
    meddelanden • 33  
SIM-kort  
    låsa • 59  
    sätta i • 7  
Skapa meddelanden  
    Bildmeddelanden • 40  
    Textmeddelande • 35  
Skickade meddelanden  
    Bildmeddelanden • 38, 39  
    Textmeddelande • 35  
Sluten grupp (SAG) • 31  
Slå på/av  
    mikrofon • 25  
    telefon • 8  
Spel • 46  
Spela in, röstmemon • 50  
Språk, välja • 57

Svagt batteri, indikator • 8  
Svar valfri knapp • 59  
Säkerhet på vägen • 64  
Säkerhet, samtal • 58  
Säkerhetsinformation • 62

## **T**

T9-läget, textinmatning • 20  
Tecken, skriva in • 19  
Teckenfärg vid uppringning, ange • 57  
Telefon  
    display • 10  
    grundinställning • 59  
    ikoner • 10  
    låsa • 13, 58  
    lösenord • 58  
    packa upp • 6  
    skötsel och underhåll • 67  
    slå på/stänga av • 8  
Telefonboken  
    alternativ • 52  
    kortnummer • 53  
    lägga till • 52  
    radera • 54  
    söka • 52

Text, skriva in • 19  
Textmeddelanden  
    inställning • 36  
    radera • 37  
    skapa/skicka • 35  
    visa • 34, 35  
Tid, ställa in • 49

## **U**

Uppvikningston • 33  
Utgående, meddelanden  
    Bildmeddelanden • 39  
    Textmeddelande • 35  
Utlandssamtal • 22

## **V**

Välkomsttext • 57  
Väntande samtal • 31  
Världstid • 47

## **W**

Webbläsare  
    bokmärken • 44  
    öppna • 43  
Webbläsare • 43

## **Å**

Återuppringning  
    automatisk • 59  
    manuell • 22  
Återuppringning • 59



# Konformitetsdeklaration (R&TTE)

## Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900  
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X200

(Modellbeteckning)

## Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(Fabrikens namn, adress\*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder  
och/eller normgivande dokument.

Säkerhet : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Nätverk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den  
ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet  
1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och  
beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete  
med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
ID-märkning: 0168

CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.09.06

(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och  
telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den  
återförsäljare där telefonen inhandlats